

LAMAX
ELECTRONICS



LAMAX X7.1 Naos

Vízálló 40 m-ig
2.7K 30 fps videó
16 MP-es fotó
WiFi

Biztonsági előírások

1. Ne ejtsd le vagy tedd ki a kamerát erős rázkódásnak és óvd mindentől ami fizikai kárt okozhat.
2. Ne tedd a kamerát mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes vagy villanymotor. Ne tedd a kamerát túl közel olyan tárgyakhoz, amelyek erős rádióhullámokat bocsátanak ki, mint például az antennák. Az erős mágneses hatás vagy a rádióhullámok károsíthatják a kamerát és megzavarhatják a kép és hangfelvételt.
3. Ne tedd ki a kamerát erős napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
4. Csak kiváló minőségű MicroSDHC vagy SDXC memóriakártyát használj aminek sebességindexe Legalább Class 10 UHS-I U1. 4K 30 fps-sel (fps=képkocka per másodperc) valamint 720 HD 240 fps-sel való felvételhez javasoljuk a Class 10 UHS-I U3 kártyát. A lassabb kártyák korlátozhatják a kamera funkcióit, és lehet, hogy az eszköz nem fog tudni felvenni minden felbontásban.
5. Ha a készülék túlmelegszik, füstöt vagy furcsa szagot észlelsz töltés közben, akkor azonnal kapcsold ki a készüléket és húzd ki a töltőből.
6. Töltés közbe tarts távol a gyerekeket a kamerától. A tápkábel áramütést vagy fulladást okozhat. Ne töltsd felügyelet nélkül.

Bevezetés


Köszönjük, hogy megvásároltad a Lamax X7.1 Naos akciókameránkat. Ezzel egy tartós eszközt vásároltál, ami nem ismer kihívást, és gyönyörű felvételekkel jutalmaz. A dobozban rengeteg tartozék van, ezért ahogy kiveszed a kamerát a dobozból, az első pillanattól kezdve teljes mértékben ki tudod használni. Rengeteg csodálatos élményt kívánunk Neked, amelyek a kamera segítségével örökre megmaradnak.

LAMAX X7.1 akciókamera funkciói

- 2"-os LCD kijelzővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a legjobb szögből készítsz felvételeket, amiket ezek után vissza is nézhetsz rajta.
- A vízálló tokkal a kamera 40 m-ig vízálló, ezzel alkalmassá válik minden vizisporthoz, akár a búvárkodáshoz is.
- Kiváló minőségű felvételek a következő felbontásokban: 2.7K 30 fps, Full HD 60 fps és HD 120 fps.
- Széles látószög: 170°.
- 16 MP-es fotók.
- Fotó és videófelbontás széles választékban.
- Time-lapse fotó és time-lapse videó módok.
- A tartozékok széles skálája a dobozban, melyekkel könnyen készíthető felvétel bárhol bármikor.
- MicroSDHC és MicroSDXC kártyákat támogat 64 GB-ig (U3 kártyák ajánlottak).
- USB és HDMI csatlakozás.
- Beépített WiFi a vezeték nélküli eszközökhöz való csatlakozáshoz.
- Bluetooth távirányító, a készülék vezeték nélküli irányításához.
- Értelemszerű, egyszerű csatlakozás PC-hez, vagy mobilkészülékhez.

Gombok és kamerafunkciók

1. "BE/KI" – ez a gomb a lencse mellett található és a módok közti váltásra is szolgál.
2. "FELVÉTELI" gomb – ez a gomb a kamera tetején található, és a menüben való módosítások mentésére szolgál.
3. "FEL" gomb – ez a gomb a Wifi be és kikapcsolására is szolgál.
4. "LE" gomb

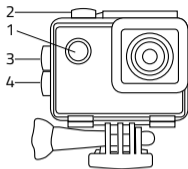

Tartozékok

Távirányító

Vízálló tok

Oszlop bilincs

Rögzítőkeret

J alakú tartó

Gyorscsatlakozó

Csíptetős tartó

Egyenes csúszótalp

Ívelt csúszótalp

3 csuklós tartó (3 részes)

Tripod adapter

Tépőzáras tartó

Univerzális rögzítő

3M ragasztócsík (2 db)

USB kábel

Li-ion akkumulátor

Tartalék fedél

Gyorskötözők

Mikroszálas törülköendő

Felhasználói kézikönyv

LAMAX X7.1 Naos akciókamera használata

1. MIRCO SD KÁRTYA BEHELYEZÉSE

Csak akkor helyezd be vagy távolítsd el a mircoSDHC vagy SDXC kártyát (U3 ajánlott) amikor a készülék ki van kapcsolva és nem csatlakozik a számítógéphez.

Megjegyzés: Csak márkás microSDHC vagy SDXC kártyát használj. Márka nélküli kártyák nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

2. AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

- a) Csúsztasd oldalra a takarófedelelet az elemrekesz kinyitásához.
- b) Helyezd be az akkumulátort a nyílásba. Győződj meg róla, hogy az akkumulátort megfelelően helyezed be.
- c) Az elemrekesz lezárásához helyezd vissza a takarófedelelet, majd csúsztasd vissza azt a helyére.

3. TÖLTÉS

- a) A kamerát PChez csatlakoztatva, vagy az adapter segítségével töltheted.
- b) Autóban szivargyújtós töltő segítségével töltheted.
- c) Töltés közben is készíthetsz fotókat videókat. (Kivéve ha PC-ről töltöd)
- d) A kamera kikapcsolt állapotban is tölthető.

Megjegyzés: Soha ne töltsd felügyelet nélkül. Ha az eszköz túlmelegszik, füstöt vagy furcsa szagot észlelsz, azonnal csatlakoztasd le a töltőről.

4. KAMERA BE/KIKAPCSOLÁSA

- a) A kamera bekapcsolásához nyomd hosszan a "BE/KI" gombot 3-5 másodpercig.
- b) A kamera kikapcsolásához nyomd hosszan a "BE/KI" gombot 3-5 másodpercig.

5. MÓDOK KÖZTI VÁLTÁS

Nyomd a "BE/KI" gombot a módok közötti váltáshoz: videó / fotó / video galéria / fotó galéria / beállítások.

6. VIDEÓFELVÉTEL

Válts videó módba a "BE/KI" gomb használatával. Ekkor egy kamera ikont fogsz látni a kijelző bal felső sarkában. A felvétel indításához nyomd meg a "FELVÉTEL" gombot. A felvétel jel lejjebb a bal oldalon kezd el villogni, ezzel egyidejűleg elindul a felvételi idő is. A felvétel megállításához nyomd meg a "FELVÉTEL" gombot újra. A hangot felvétel előtt vagy közben is be és ki lehet kapcsolni a "FEL" gomb megnyomásával.

7. FOTÓ MÓD

Válts fotó módba a "BE/KI" gomb használatával. Ekkor a fényképezőgép ikont fogsz látni a kijelző bal felső sarkában. Fotó készítéséhez nyomd meg a "FELVÉTEL" gombot. Ekkor a fényképező hangot ad ki és a kijelző villan egyet.

LAMAX X7.1 Naos akciókamera beállításai

Nyomd a "BE/KI" gombot addig amíg a beállításokhoz nem érsz. Nyisd meg a beállításokat a "FELVÉTEL" gomb megnyomásával. Az opciók közti váltáshoz használd a "FEL" és "LE" gombokat. A menüpontba való belépéshez nyomd a "FELVÉTEL" gombot, a menübe való visszalépéshez nyomd a "BE/KI" gombot. Az opció megerősítéséhez válaszd a kört, a kilépéshez válaszd a keresztet.

A menü 5 menüpontból áll. Az 1. menüpontban a videó paramétereit, és a rögzítési módot állíthatod meg. A 2. menüpontban a fénykép paramétereit, és a rögzítési módot állíthatod be. A 3. és 4. menüpontokban a kép-, és egyéb beállításokat végezheted el. Az 5. menüpont a kilépés.

Megjegyzés: A kamera teljes lemerülés vagy akkumulátor eltávolítás esetén csak a menü beállításokat jegyzi meg, a dátumot és időt nem. Ez normális működésnek felel meg. Teljes lemerülés vagy akkumulátor kivétel esetén az időt és dátumot újra be kell állítani.

1. VIDEÓ BEÁLLÍTÁSOK

- **Videófelbontás** – Itt változtathatod a videó felbontását. A kamera alapértelmezett beállítása Full HD (1080p) 60 fps. A 4K felbontás interpolált, és leginkább time-lapse videók készítésére alkalmas.
- **Lassított felvétel** – A funkció bekapcsolásakor, a kamera a beállításoknak megfelelően lassítva rögzíti a képet.
- **Time-lapse videó** – Ha ezt az opciót aktiválod, a kamera előre beállított időközönként készít képet, ezzel látványos time-lapse felvételt készíthetsz.
- **Loop felvétel** – Ha ez a mód aktív, a memóriakártya beteltkor a kamera a legrégebbi felvételt törli, és helyére az új felvételt rögzíti.
- **Hang rögzítése** – beállíthatod, hogy a videókhoz rögzítsen-e hangot a kamera.

2. FOTÓ BEÁLLÍTÁSOK

- **Fotó minősége** – Itt változtathatod a fotó minőségét. Minél magasabb a fotó minősége, annál részletesebb a kép. Ha a minőséget alacsonyabbra állítjuk, akkor több fénykép fér el a kártyán.
- **Időzítő** – Ha ezt a módot aktiválod, a kamera késlelteti a fénykép készítését a "FELVÉTEL" gomb megnyomása és a fotó rögzítése között.
- **Fotó time-lapse** – Ha ezt az opciót aktiválod, a kamera előre beállított időközönként készít képet, ezzel látványos time-lapse felvételt készíthetsz.
- **Sorozatkép** – Ha ezt a módot aktiválod, a "FELVÉTEL" gomb megnyomásával a készülék gyorsan egymás után készít képeket.

3. KÉPBEÁLLÍTÁSOK

- **Kép elforgatása** – Itt engedélyezheted a kamera képének elfordítását.
- **Gyorsrögzítés** – Ha ezt a módot aktiválod, a kamera a bekapcsolás után azonnal elkezd a felvételt
- **Wifi** – WiFi be/kikapcsolása (nyomd hosszan a "FELVÉTEL" gombot a Wifi bekapcsolásához) – Ekkor a Wifi ikon a job felső sarokban látható lesz.
- **LED visszajelző** – Be/kikapcsolhatod a LED visszajelzést.
- **Fotóbélyeg** – Ennek aktiválásával a fotón rögzítésre kerül a dátum és az idő.
- **Expozíció** – Állítsd az expozíciót ahogy szükséges. Az expozíciót állíthatod -3-tól +3-ig.
- **Fehéregyensúly** – Ebben az opcióban a fehéregyensúlyt állíthatod a fény erősségének függvényében.
- **Frekvencia** – Lehetővé teszi a frekvenciák közti váltást. (Európában a hálózati frekvencia 50Hz, Amerikában és Ázsiában 60Hz)
- **Képernyő kikapcsolása** – Ebben a módban a készülék képernyője a videófelvétel elindítása után az előre beállított idő múlva kikapcsol.

- **Automatikus kikapcsolás** – Ha ezt aktivárod, a készülék inaktivitás hatására kikapcsol.

4. EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK

- **Dátum / Időbeállítások** – Itt tudod a dátumot és az időt beállítani.
- **Nyelv** – Itt változtathatod a nyelvet.
- **Formázás** – Memóriakártya formázása.
Megjegyzés: A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról
- **Gyári beállítások** – Visszaállítja a készüléket a gyári beállításaira.
- **Firmware** – megjeleníti a kamerára telepített firmware verziószámát.

LAMAX X7.1 Naos akciókamera műszaki jellemzői

LCD	2"
Vízbejutás védelem	Akár 30 m
Objektív	A+++ HD 170° széles látószögű objektív
Menü nyelve	Angol, Német, Cseh, Szlovák, Lengyel, Magyar
Videó felbontása	4K 30 fps, 2,7K 30 fps, 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, 720p 120 fps, 720p 60 fps
Videó formátuma	MP4
Fotó formátuma	JPG
Videó kódolása	H.264
Fotó felbontása	16 Mpix, 12 Mpix, 8 Mpix, 5 Mpix
Fotó mód	Egy fotó / fotósorozat / időzítő / fotó time-lapse
Tápfeszültség frekvencia	50 Hz / 60 Hz
USB csatlakozó	Micro USB 2.0
Bővíthetőség	Micro SDHC, maximum 64 GB
Csatlakoztathatóság	WiFi, msicro USB 2.0, HDMI
Akkumulátor kapacitása	900 mAh
Akkumulátor élettartama	Full HD video 1080p / kb. 90 perc
Teljes töltéshez szükséges idő	kb. 2 óra
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, MacOS
Akciókamera méretei	59.2 x 41 x 29.8 mm (objektívvel együtt)
Súly	58 g

WiFi alkalmazásés mobil eszköz csatlakoztatásaa telefonhoz

A LAMAX X7.1 Naos kamerát a CamApp is működtetheted, amit ingyenesen letölthetsz okostelefonra Androidra és iOS-re (telefonos áruházakból töltheted le Google Play-ről vagy App Store-ból).



iOS

<http://lamax-electronics.com/en/x7-1-app-app-store>



Android

<http://lamax-electronics.com/en/x7-1-app-google-play>

Megjegyzés: Lehetséges, hogy az alkalmazás nem mindig elérhető az áruházakban. A kellemtelenségekért elnézést kérünk.

HOGYAN CSATLAKOZZ

1. Nyomd hosszan a kamerán "FELVÉTEL" gombot a a Wifi aktiválásához. Ekkor egy Wifi ikont fogsz látni a képernyő job felső sarkában.
2. Kapcsold be a Wifit a telefonodon vagy a tableten, ekkor az elérhető hálózatok között ott lesz: X10TAURUS. (amennyiben azt korábban a beállításokban megváltoztattad, úgy az új nevet fogod látni). Csatlakozz a hálózathoz, a jelszó a következő lesz: "1234567890" (amennyiben a jelszót korábban megváltoztattad, úgy az új jelszó lesz).
3. Ha a csatlakozás sikeres, a alkalmazással mostmár irányíthatod a kamerát.

Távirányító

A kamera távolról is irányítható a csomagba mellékelt távirányító segítségével. A kamera automatikusan csatlakozik a távvezérlőhöz. Figyelem, a távirányító nem vízálló.



Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Naudojimo instrukcija:

<http://lamax-electronics.com/x7-1/manuals>



CE  **RoHS**